


# ハイパーコンデンサーWの 接続方法(ポイント式)

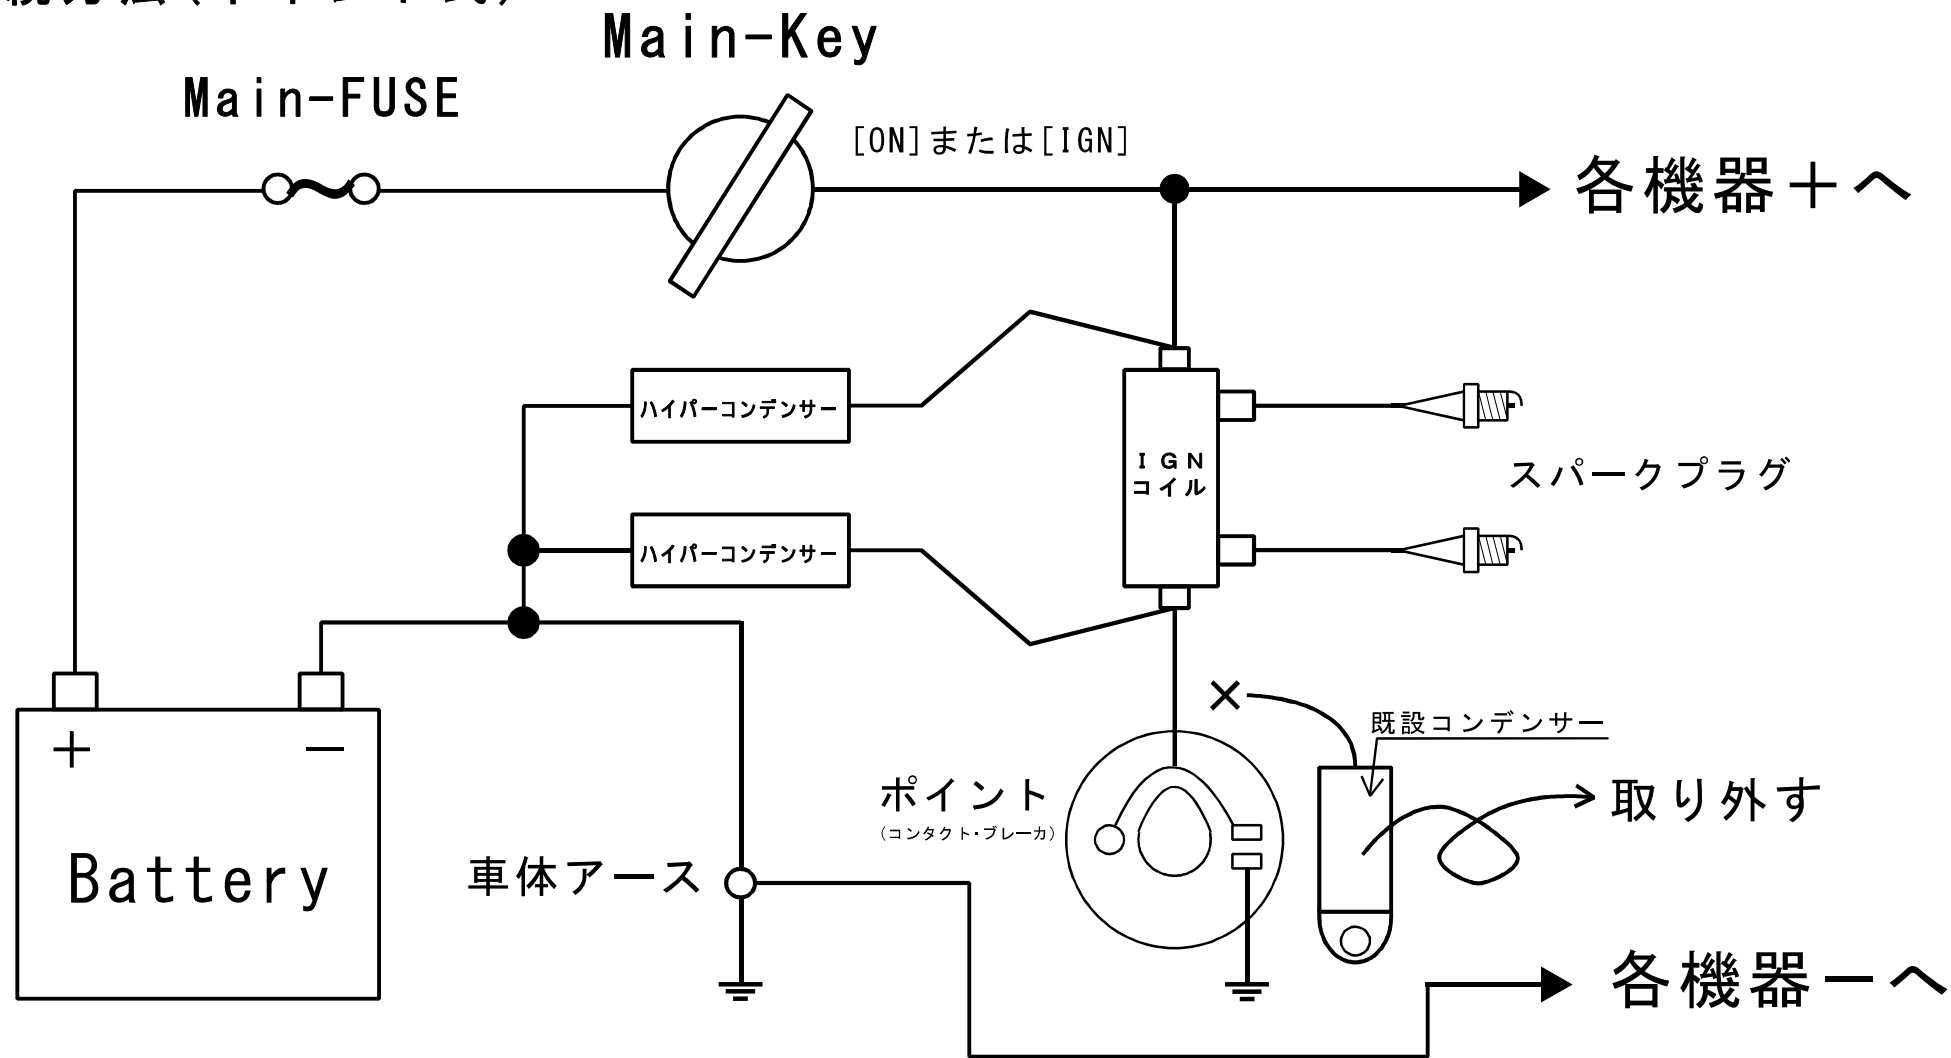

## 【取り付け方法】

- ①既設のポイントコンデンサーを取り外します。
- ②ハイパーコンデンサーをイグニッションコイルの両側の配線端子と車体アース間に接続します。

ch. # H P C - 0 3

edit: H S C

date: 2009/03/26