



# 現行車両（2000～現行モデル）へのハイパーコンデンサー取り付け説明書

04～スポーツスターモデル 99～ビッグツインモデル

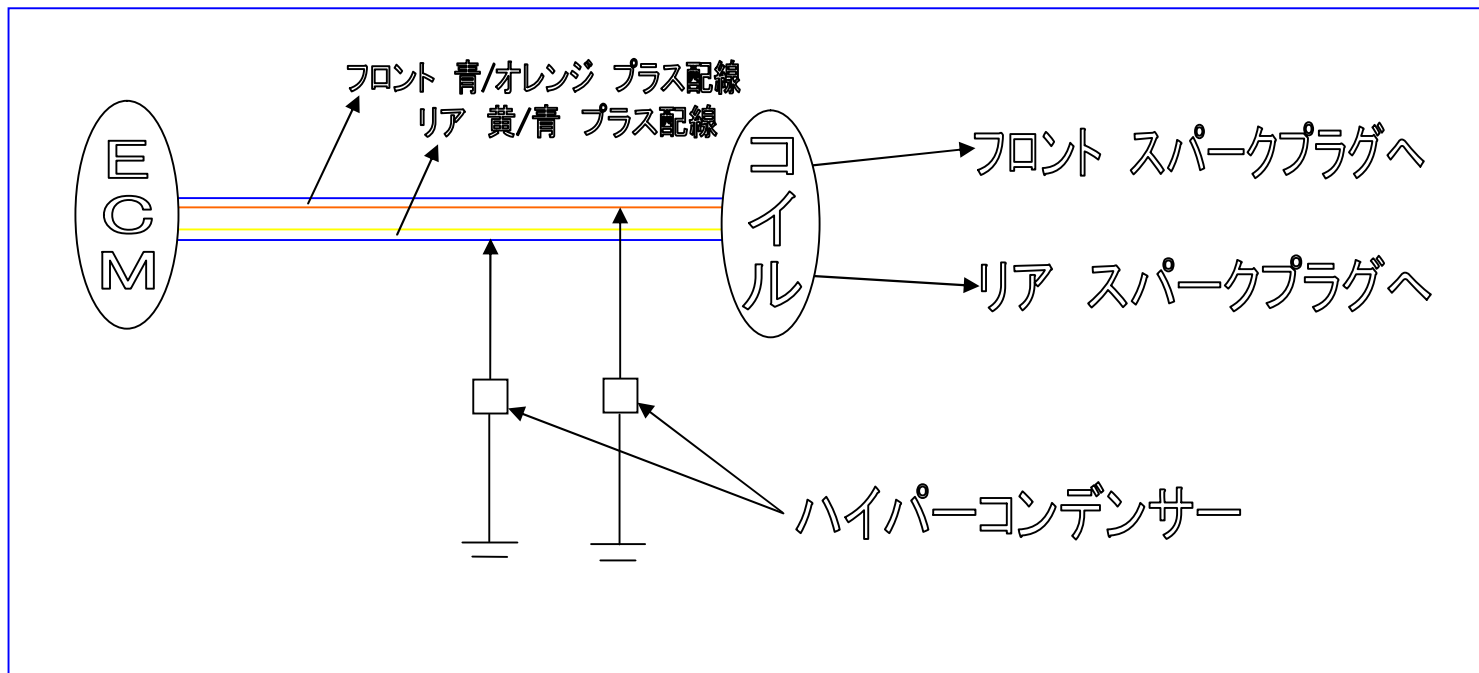

## VRSC モデル

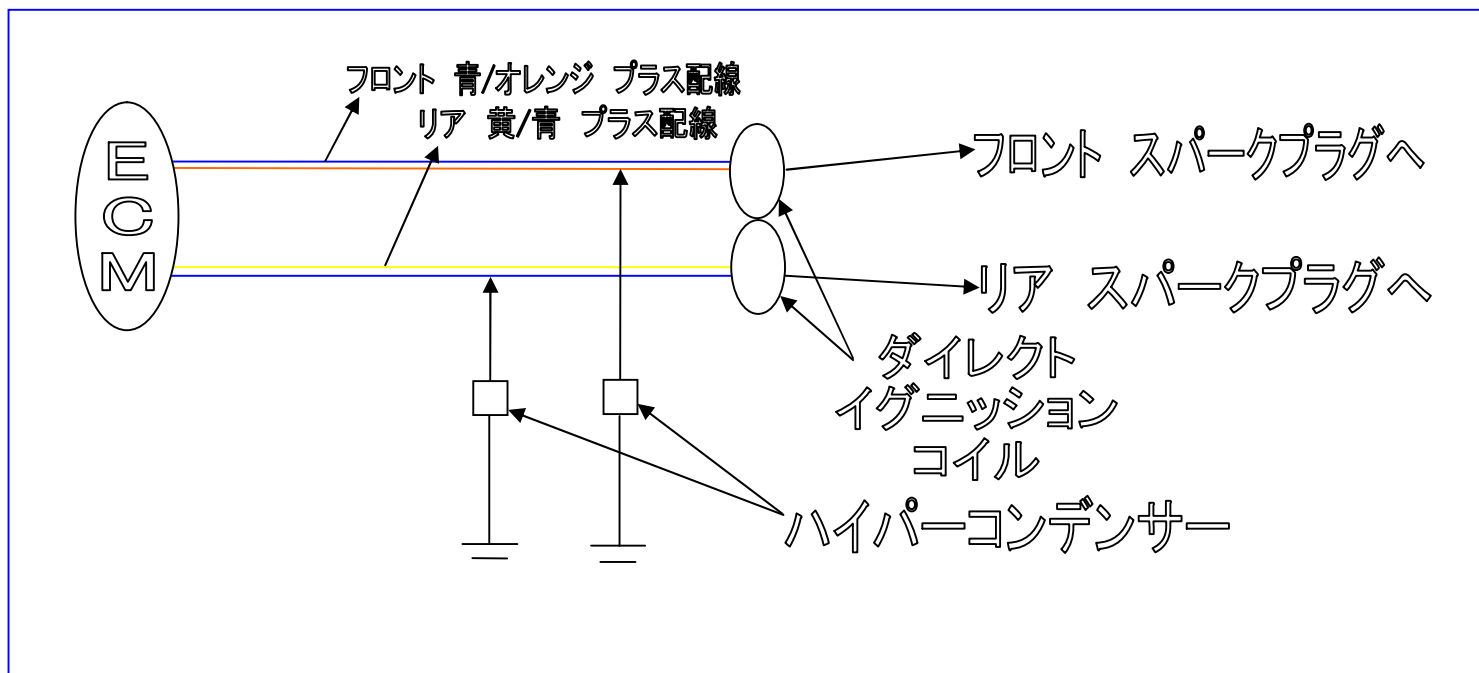

※基本的にフロント、リアの点火信号配線両方に取り付けとなります。

（ハイパーコンデンサーは二つ必要）

※取り付け可能車両はシングルファイア車両のみとなります。

ハーレーダビッドソンでは 2003 年以前のスポーツスターモデル、及び 1999 年以前のエボリューションモデルはノーマルのままではデュアルファイアの為取り付け不可です。

※一部社外計器類を取り付けた車両の場合計器が誤作動をする恐れがあります